

DE

slackers
NINJALINE™

ALTER 5+
MAX.NUTZERGEWICHT:113 KG
SLA.788MEU - NINJALINE STARTER SET
MTS NO. 980024

INHALT:

- (1) 11 m NINJALINE™ (Losende) mit 14 Schlaufen
- (2) Ratsche mit 1,80 m (Festende)
- (2) Ninja Fäuste
- (2) Ninja Sprossen
- (2) Ninja Gymnastikringe
- (1) Ninja Traversen Ring
- (2) Obstade Klammern
- (8) Delta Sicherheitskarabinerhaken
- (1) Schutzabdeckung für Ratsche
- (1) Tragetasche



SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE. STETS ALLE ANLEITUNGEN BEACHTEN.

DIESES PRODUKT IST FÜR DEN GEBRAUCH FÜR KINDER AB 5+ VORGESEHEN.

- Achtung! Nur für den Hausgebrauch. Im Freien nutzen.
- Achtung! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Maximales Nutzergewicht: 113 kg und Verwendung immer nur von einer Person.
- Der maximale Abstand vom Boden bis zu den Füßen des Ninjaline Benutzers sollte max. 30 cm über dem Boden sein. Ggf. ist die Montagehöhe auf die Größe anzupassen.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung der NINJALINE™, dass alle Komponenten richtig installiert sind und keine Verschleißerscheinungen aufweisen.
- Falls Sie abgenutzte oder beschädigte Teile finden, ersetzen Sie diese. Verwenden Sie nur Slackers-Ersatzteile, da anderenfalls die Gefahr von Fehlfunktionen und daraus resultierenden Verletzungen besteht.
- Tragen Sie enganliegende Sportkleidung. KEINE Schals oder lockere Kleidung, da sich diese im Produkt verheddern könnten.
- Verwenden Sie die Line nicht, wenn es feucht ist, regnet oder gewittert.

**BEI NICHT-EINHALTUNG DIESER ANLEITUNGEN
BESTEHT DIE GEFAHR SCHWERWIEGENDER
VERLETZUNGEN.**



ACHTUNG! MONTAGE NUR DURCH ERWACHSENE

Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen ausgepackt und installiert werden. Dazu gehören die Auswahl des Standorts und Baums sowie die sichere und ordnungsgemäße Installation.



ACHTUNG! BENUTZUNG NUR UNTER UNMITTLBARER AUFSICHT VON ERWACHSENEN. ES BESTEHT DIE GEFAHR VON SCHWEREN ODER SOGAR TÖDLICHEN VERLETZUNGEN -

Bei der Nutzung der NINJALINE ist immer äußerste Vorsicht geboten. Anwesende Personen müssen einen Mindestabstand von 3 m einhalten, um Zusammenstöße zu vermeiden.



ACHTUNG! -
Befestigen oder verwenden Sie keinen Baum oder Ast, der krank, befallen oder beschädigt ist. Solch ein Baum könnte versagen und schwerwiegende oder tödliche Verletzungen verursachen.

slackers NINJALINE™

Um die Bäume vor möglichen Schäden zu schützen, empfiehlt sich die Verwendung von SLA.814 / MTS NO. 980011 Tree Hugger separat erhältlich.



NINJALINE™ PARCOURS AUSWÄHLEN:


- Legen Sie die Ausrüstung auf einen ebenen und sauberen Untergrund und halten Sie zu anderen Anlagen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, herabhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen einen Mindestabstand von 3 m ein. Halten Sie generell vom Anwendungsbereich der Ninjaline zu allen Seiten hin einen Abstand von mindestens 3 m ein.
- Installieren Sie die Ninjaline nicht über Beton, Asphalt, verdichteter Erde oder anderen harten Oberflächen.
- Installieren Sie das Produkt nicht oberhalb von Wasser (Schwimmb Becken, Teichen, Flüsse oder Bächen) es besteht Gefahr durch Ertrinken.
- Bei Stürzen von Ausrüstungen, die über harten Böden installiert sind, besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.
- Wählen Sie für die NINJALINE™ einen freien Bereich mit robustem Anschlagsspunkt. Es wird empfohlen einen gesunden Baum mit einem Umfang von 1 m (Durchmesser von 30 cm) zu verwenden. Falls Sie einen Mast oder Pfahl verwenden, muss dieser an beiden Enden einer Zugkraft von mindestens 11,5 kN (1150 kg) standhalten können.
- Verwenden Sie die Ninjaline nicht, wenn es feucht ist, regnet oder gewittert.
- Falls Sie Zweifel bzgl. der Gesundheit des Baums haben, wenden Sie sich bitte an einen Baumpfleger. Achten Sie darauf, dass die Kinder keine ungeeigneten Sachen tragen, u.a. (jedoch nicht ausschließlich) locker sitzende Kleidung, Kapuzen, Halsriemen, Schals, mit Bändern befestigte Gegenstände, Umhänge oder Ponchos. Solche Gegenstände können Tod durch Strangulation verursachen. Weisen Sie die Kinder an, vor dem Gebrauch des Produkts Fahrradhelme oder andere Sporthelme abzulegen. Weisen Sie die Kinder an, gut-sitzende Kleidung und geschlossenes Schuhwerk zu tragen. Clogs, Flip-Flops und Sandalen sind z.B. kein geeignetes Schuhwerk.
- Weisen Sie die Kinder an, keine Gegenstände am Gerät zu befestigen, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Produkt entwickelt wurden, u.a. (jedoch nicht ausschließlich) Springseile, Wäscheleinen, Tierleinen, Kabel und Ketten, da anderenfalls Gefahr durch Strangulation besteht.
- Wählen Sie einen Ort, der sich gut vom Haus aus einsehen lässt, um die erforderliche Aufsicht und Überwachung gewährleisten zu können.

NINJALINE™ SICHERHEITSKARABINER ANLEGEN


- Legen Sie das Seil der NINJALINE™ vor sich hin. Achten Sie auf die angenähten SCHLAUFEN (14 Stück). An diesen Schlaufen können Sie die Komponenten einfügen und mit den Sicherheitskarabinern befestigen.
- BEFESTIGEN SIE KEINE HINDERNISSE, DIE EINEN KARABINER BENÖTIGEN, AUSSERHALB DER EINGENÄHTEN SCHLAUFEN. BEFESTIGEN SIE NUR DEN TRAVERSEN RING DIREKT AN DER LINE.
- MODIFIZIEREN SIE DIE NINJALINE UND DIE KOMPONENTEN NICHT. VERWENDEN SIE NUR Slackers NINJALINE™ Teile.
- Berücksichtigen Sie bei der Befestigung der Komponenten die Körpergröße der Benutzer. Gegebenenfalls müssen Sie unterschiedliche "Layouts" durchspielen, bis Sie einen geeigneten Parcours angelegt haben. Hinweis: Entfernen Sie die Sicherheitskarabiner nicht, wenn die Line gespannt ist, da sie sonst beschädigt werden könnte.
- Öffnen Sie die Sicherheitskarabiner, indem Sie einfach an deren Verriegelung drehen (Abb.1). Befestigen Sie den Clip an der gewünschten Schlaufe der NINJALINE™. Drehen Sie die Verriegelung zum Schließen des Sicherheitskarabiners. Hinweis: Die kurze, flache Seite des Karabiners wird für die ordnungsgemäße Funktion des Clips eingefügt.

slackers NINJALINE™

Abb. 1

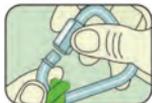


RICHTIGE POSITION
Abb. 2

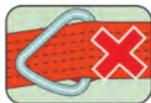

FALSCH
Abb. 3



FALSCH
Abb. 4

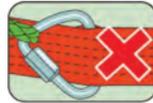

- Traversen Ring niemals an einem Karabiner befestigen. Traversen Ring muss direkt über den Gurt gezogen werden. Das Befestigen des Traversen Rings muss vor dem Spannen der Ninjaline erfolgen. Ein Gleiten mit dem Traversen Ring ist nur zwischen zwei anderen Hindernissen möglich.
- Befestigen Sie die Ninja Sprossen **IMMER** an zwei Sicherheitskarabinern, **NIEMALS** an einem Sicherheitskarabiner.

NINJA OBSTACLE KLAMMERN: Im Lieferumfang sind ggf. zusätzliche Obstacle Klammern enthalten, um den Spielumfang auf der NINJALINE™ noch zu erweitern und weitere Hindernisse an den Seilenden anbringen zu können. Die nachfolgenden Anleitungen erläutern die Anbringung von Hindernissen unter Verwendung der Ninja Obstacle Klammern.



SCHRITT 1
Führen Sie die Line zunächst durch die obere Öffnung der Klammer.



SCHRITT 2
Die Line innerhalb der Klammer muss flach und die Öffnung nach oben gerichtet sein.



SCHRITT 3
Ziehen Sie die Line so durch die Unterseite der Klammer, dass eine U-förmige Schlaufe entsteht.



SCHRITT 4
Haken Sie den Delta-Karabiner in die Schlaufe ein und ziehen Sie die Line außerhalb der Klammer straff.

SETUP DER NINJALINE™

- Vergewissern Sie sich, dass das NINJALINE™ Logo nach **OBEN** gerichtet ist. Legen Sie die Ratsche mit dem Gurt um den Baum mit dem kleineren Durchmesser. Ziehen Sie die Ratsche durch das Schlaufenende (Abb. 2). **TIPP:** Um den Gurt flach zu halten, drücken Sie den Gurt zusammen und bilden Sie einen U-förmigen Abschnitt, an dem er durch die Schlaufe geführt wird (Abb.3). Ziehen Sie an der Ratsche, um den Gurt zu spannen (Abb. 4). Legen Sie die NINJALINE™ um den anderen Baum. Ziehen Sie die Line fest und halten Sie sie flach, damit sie sich nicht verdreht. Ziehen Sie die Line vollständig hindurch (Abb.3).

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



slackers NINJALINE™

NINJALINE™ SPANNEN

Die Ratsche muss so positioniert sein, dass der Griff nach unten zeigt, wenn die Ratsche vollständig geöffnet ist (die offene Nut auf der Achse zeigt nach oben). Ziehen Sie dann das Ende der Line durch die Oberseite der Ratsche (Abb. 5). Ziehen Sie die Line gerade und straff; sie darf nicht durchhängen oder verdreht sein. VOR DER NUTZUNG DER RATSCHEN MUSS DIE LINE STRAFFGEZOGEN WERDEN. VORSPANNEN (Abb. 6).

Nachdem Sie die Line straffgezogen haben, betätigen Sie die Ratsche, indem Sie den Griff nach vorn und zurück bewegen, bis sich das Seil nicht weiter straffziehen lässt und der Griff feststeht. Zum Schluss muss sich die Ratsche unterhalb der Line befinden und das Seil muss straff sein (Abb.7).

Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7




Abschließen achten Sie bitte darauf, dass der Ratschengriff sicher und hörbar in die Endposition einrastet.

OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass **alle** Verbindungen fest sind.

Schritt 2: FÜHREN SIE DEN OBLIGATORISCHEN BELASTUNGSTEST DURCH. Testen Sie Ihre Installation 152 cm von jedem Ende des Seils entfernt auf zwei Arten. Hängen Sie ein Gewicht von 113 kg am Gurt an ODER werfen Sie ein Seil über den Gurt und lassen es von einer 113 kg schweren Person nach unten ziehen.

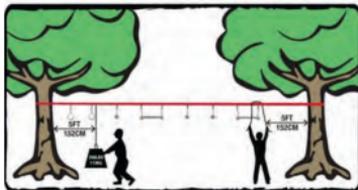

ACHTUNG! STRESSTEST.
Dieses Produkt muss mit 113 kg und 150 cm Abstand zu jedem Endpunkt des Seils getestet werden.

RATSCHEN LÖSEN:

ACHTUNG! QUETSCHGEFAHR. HANDSCHUHE TRAGEN.

Schritt 1: Um die Ratsche zu lösen, kleine Sicherheitsverriegelung (mit Vinyl überzogener Griff) durchziehen und den Ratschengriff öffnen bis er ganz **FLACH** ist. **ES SOLLTE EIN "POPP-GERÄUSCH" ERTÖNEN.**


Schritt 2: Die zweite Verriegelung **sollte** sich öffnen und die Spule freilegen; die Spannung **sollte** mit dem Lösen der NINJALINE geräuschvoll nachgeben.

Störbehebung: Falls Sie die Line zu straffziehen, werden Sie eventuell Schwierigkeiten beim Lösen der Ninjaline bekommen. Versuchen Sie in solch einem Fall, die Ratsche offen und **vollständig flach** zu legen. Falls sich die Ratsche nicht **flach** positionieren lässt, versuchen Sie, die Sicherheitsverriegelung und das Teil mit Feder **gleichzeitig** in entgegengesetzte Richtungen (Abb. 9) zu ziehen. Bitten Sie gegebenenfalls eine andere Person, die Line zu lösen, während Sie die Ratsche geöffnet halten. Falls dies nicht funktioniert, versuchen Sie, die Ratsche über mehrere Stunden lang **vollständig geöffnet** zu lassen (niemals über Nacht und im Dunkeln).

Abb. 8



Abb. 9

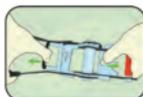



ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG DER NINJALINE™

- Bauen Sie die Ninjaline ab, wenn Sie diese längere Zeit nicht verwenden, um UV-Schäden, Witterungsschäden und eine unbeaufsichtigte Nutzung zu vermeiden.
- Sofern die Line als Slackline verwendet wird, darf die Line niemals im Dunkeln oder über Nacht hingengelassen werden. Stolper- und Strangulationsgefahr.
- Bewahren Sie die Line, alle Komponenten und diese Bedienungsanleitung in der mitgelieferten Tragetasche auf.
- Ersetzen Sie defekte Teile nur mit Slackers-Teilen.
- Stress- und Geschwindigkeitstests durchführen. Während der Saison müssen die Tests mindestens einmal im Monat wiederholt werden.
- Ziehen Sie das gesamte Befestigungsmaterial an bzw. nach. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens zweimal im Monat während der Saison.
- Schmieren Sie alle metallischen beweglichen Teile (Lager) mit einer leichten Lithiumfettbeschichtung. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens einmal im Monat während der Saison.
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile wie Gurt, Zubehör und Beschläge auf Verschleiß, Rost oder andere Beschädigungen. Bei Bedarf ersetzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens einmal im Monat während der Saison.
- Prüfen Sie Metallteile auf Rost und bessern Sie diese mit Rostschutzfarbe aus.
- Untergrundbeschaffenheit: Es wird empfohlen, am Boden einen Schutzbereich mit einer Tiefe von mindestens 30 cm anzulegen. Dieser sollte mit losen Materialien wie Holzmulch/Späne, Holzwerkstofffasern oder zerkleinerten/recyclten Gummimulch befüllt werden. HINWEIS: Der anfängliche Füllstand wird sich mit der Zeit verdichten. Füllen Sie den Schutzbereich regelmäßig auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens zweimal im Monat während der Saison.
- Am Ende der Saison oder wenn die Temperatur unter 0 °C fällt: nehmen Sie die Ninja Line und das komplette Zubehör ab und bewahren Sie alles kühl und trocken auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.



PRODUKTHAFTUNGS AUSSCHLUSS & WICHTIGE HINWEISE:

Der Käufer, Installateur und Nutzer der SLACKERS™ NINJALINE muss folgendes beachten:

1. Lesen, verstehen und befolgen Sie die Installations- und Sicherheitshinweise.
2. Suchen Sie zusätzlich nach geeigneten Trainingskursen und professionellen Anleitungen für den richtigen Umgang mit der Ninjaline, da es sich bei den bereitgestellten Installations- und Sicherheitshinweisen lediglich um eine Empfehlung handelt.
3. Achten Sie auf die ordnungsgemäße Überwachung, Beaufsichtigung und Einweisung Dritter in die sichere Nutzung und Bedienung der Ninjaline.
4. Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte vor jedem Gebrauch ordnungsgemäß installiert, benutzt, überprüft und gewartet werden.
5. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob Hindernisse und Gefahren aus dem Ninjaline-Pfad entfernt sind und sich alle Nicht-Benutzer in sicherer Entfernung von diesem Pfad befinden.
6. Gehen Sie kein Risiko ein.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für ein zukünftiges Nachschlagen gut auf. Es liegt in der Verantwortung der Nutzer, dass die Warnetiketten gut lesbar bleiben.

Entsorgung: Recyceln Sie Ihre NINJALINE gemäß national geltenden Gesetzen.

Die Komponenten in diesem Produkt entsprechen den U.S. CPSC und ASTM Sicherheitsnormen und den EU-Sicherheitsstandards für Spielzeug.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: info@mts-sport.de

MANUFACTURER: B4Adventure, Denver, CO 80216

IMPORTEUR: MTS Sportartikel Vertriebs GmbH, Hans-Urmiller-Ring 11, D-82515 Wolfratshausen, Germany